Cómo hacer el descale de la cafetera suprema de Keurig K

La luz de descale está encendida. Necesitamos limpiar las cosas

- Retire el receptáculo del cartucho para la limpieza presionando desde abajo.

- Retire el tanque, límpielo, vacíelo y reemplácelo.
- Mientras que estamos en la limpieza, limpie las manchas de café de todas las piezas. La regla de oro del mantenimiento tecnológico es limpia, limpia, limpia.

Hacer el descale de la siguiente manera

- Apagar.
- Agregue mescla 50/50 vinagre/agua suficiente para 3 tazas al tanque vacío.
- con **apagado** presione **8** y **12** botones simultáneamente durante **3 segundos**.

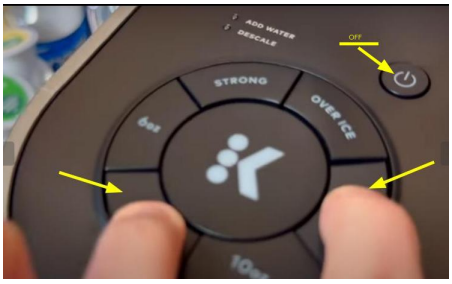

- Con posillo para recibir agua en su lugar, presione K, vacíe el posillo. Abra y cierre, repita dos veces más.
- Vacíe el tanque, reemplace con agua limpia.
- Haga 3 o más ciclos de enjuague para limpiar la solución de vinagre.
- Si la luz aún está encendida, desenchufe y vuelva a colocar después de 30 segundos
- Todo Hecho

Derechos de autor © 2025 Pierre Bernatchez—Todos los derechos reservados.